
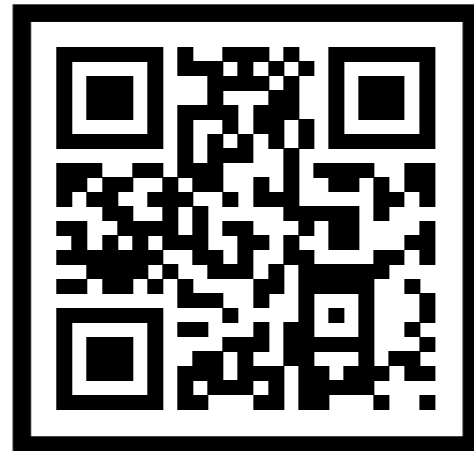


BEDIENUNG MIT DER APP

Laden Sie die X-Manager-App aus Google Play (Android) oder dem App Store (Apple) auf ihrem Smartphone oder Tablet herunter.

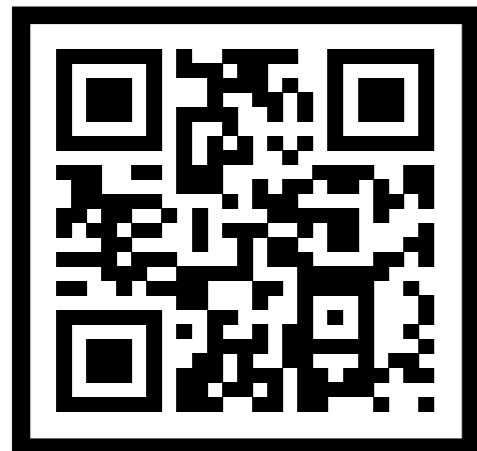

- 1 Setzen Sie die Anlage auf die Werkseinstellungen zurück.
- 2 Suchen, benennen und fügen Sie Ihren Scanner in der App X-Manager hinzu.
- 3 Klicken Sie auf den Namen, um eine Verbindung herzustellen.
- 4 Geben Sie zunächst die Fingerabdrücke des Administrators über die App ein.

! UNMITTELBAR NACH DER INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER ANLAGE WIRD EMPFOHLEN, MINDESTENS 1 TELEFON MIT DEM GERÄT ZU VERBINDEN. ANSONSTEN WIRD DAS WLAN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NACH 8 MINUTEN DEAKTIVIERT. IN DIESEM FALL MUSS DAS GERÄT VOR DER ERSTEN VERBINDUNG MIT DEM TELEFON VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT UND WIEDER ANGESCHLOSSEN WERDEN.

VERBINDUNG VON SMARTPHONE UND SCANNER

Jeder neue Scanner muss in der X-Manager-App hinzugefügt werden, bevor er benutzt werden kann. Wenn mehr als ein Scanner mit einer einzelnen X-Manager-App verbunden ist, muss die Verbindung mit den Scannern in einzelnen Schritten nacheinander erfolgen. Die restlichen Scanner dürfen zum Zeitpunkt der ersten Verbindung nicht an eine Stromversorgung angeschlossen sein.




GERÄT HINZUFÜGEN



QR-CODE SCANNEN



GERÄTE SUCHEN

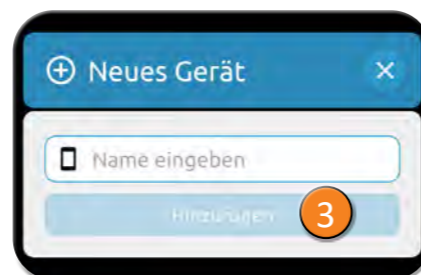


1 Drücken Sie erst **+** und dann das **SEARCH** -Symbol.

2 Drücken Sie auf „Verbinden“.

3 Geben Sie den gewünschten Anlagenamen ein und drücken Sie **HINZUFÜGEN**.

VERBINDUNG EINES ZWEITEN SMARTPHONES MIT DEM SCANNER

Ein Scanner kann mit mehr als einem Telefon verwaltet werden.

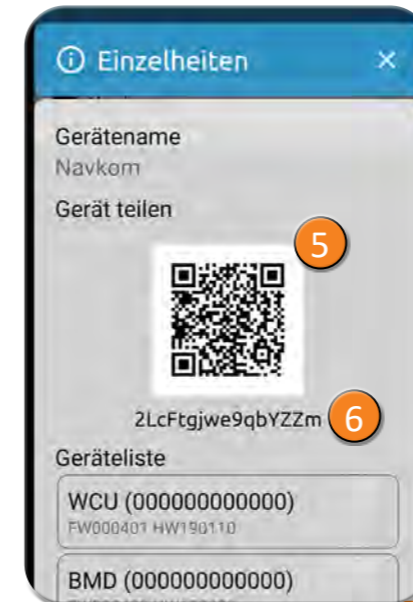

EINZELHEITEN

4

Drücken Sie auf dem bereits verbundenen Telefon das **i**-Symbol neben dem Namen des Scanners.

Auf dem Bildschirm erscheinen zwei Optionen:

5

QR CODE, den Sie mit dem neuen Telefon scannen können

7

Drücken Sie das **QR-CODE SCANNEN**-Symbol auf dem neuen Telefon.

6

PASSWORT, das Sie manuell in das neue Telefon eingeben können

8

ODER
Drücken Sie das **GERÄT HINZUFÜGEN**-Symbol auf dem neuen Telefon.




* Wenn Sie Probleme beim Verbinden eines zusätzlichen Telefons haben, schalten Sie das WLAN auf dem bereits verbundenen Telefon aus.

SCANNER LÖSCHEN

Halten Sie den Namen des Scanners gedrückt. Bestätigen Sie nach Aufforderung die Trennung.

VERBINDUNG VON SMARTPHONE UND SCANNER



Jeder neue Scanner muss in der X-Manager-App hinzugefügt werden, bevor er benutzt werden kann. Wenn mehr als ein Scanner mit einer einzelnen X-Manager-App verbunden ist, muss die Verbindung mit den Scannern in einzelnen Schritten nacheinander erfolgen. Die restlichen Scanner dürfen zum Zeitpunkt der ersten Verbindung nicht an eine Stromversorgung angeschlossen sein.

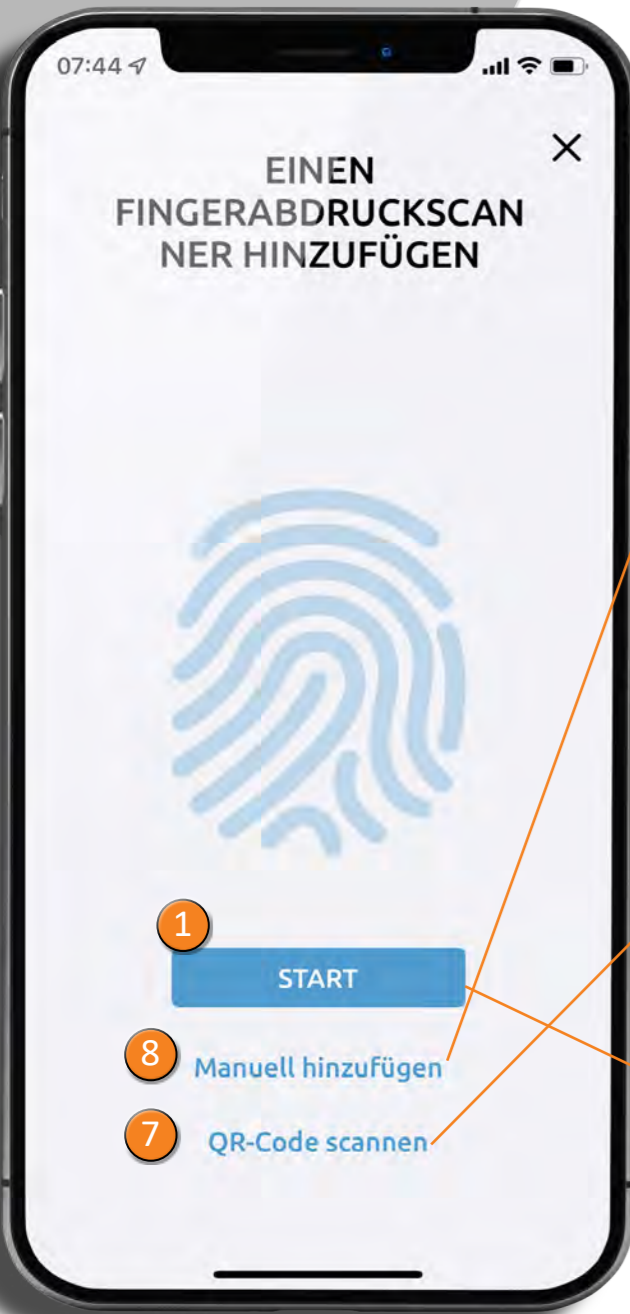

GERÄT HINZUFÜGEN

QR-CODE SCANNEN

GERÄTE SUCHE

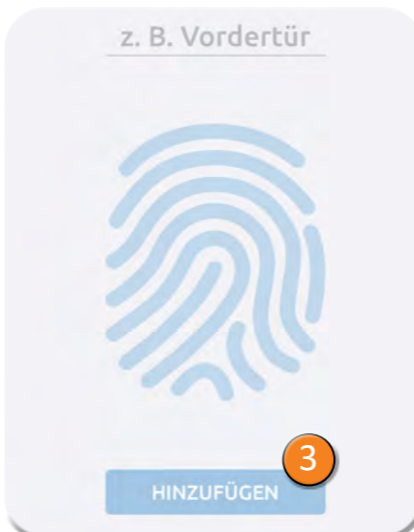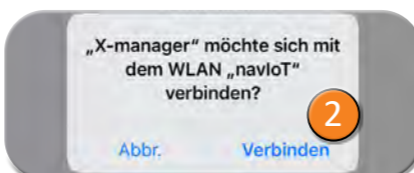


1 Drücken Sie zuerst auf **HINZUFÜGEN** und dann auf **START**.

2 Bestätigen Sie die Verbindung durch Drücken auf **Verbinden**.


3 Geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein und drücken Sie auf **HINZUFÜGEN**.

VERBINDUNG EINES ZWEITEN SMARTPHONES MIT DEM SCANNER

Ein Scanner kann mit mehr als einem Telefon verwaltet werden.

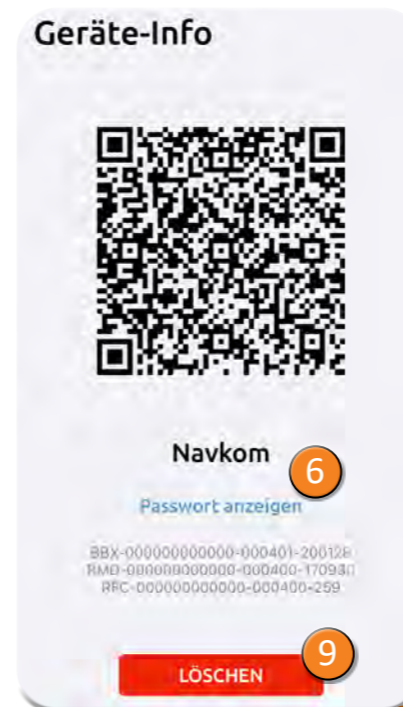

GERÄTE INFO

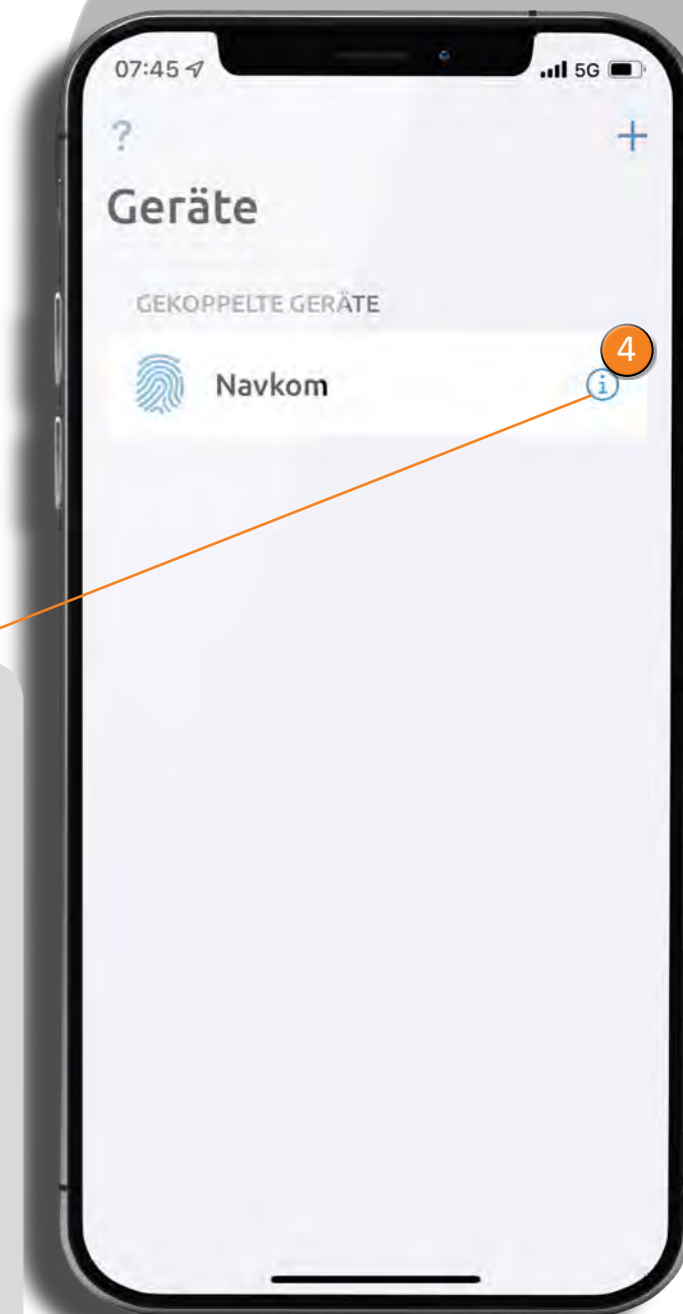

- 4 Drücken Sie auf dem bereits verbundenen Telefon das **i**-Symbol neben dem Namen des Scanners.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheinen zwei Optionen:
 - 5 **QR CODE**, den Sie mit dem neuen Telefon scannen können
 - 7 Drücken Sie auf **QR-Code scannen** auf dem neuen Telefon
 - 6 **Passwort anzeigen:** Es wird ein **PASSWORT** angezeigt, das Sie manuell in das neue Telefon eingeben können
 - 8 Drücken Sie auf **Manuell hinzufügen** auf dem neuen Telefon

SCANNER LÖSCHEN

9 Drücken Sie auf das **i**-Symbol neben dem Lesernamen. Drücken Sie auf **LÖSCHEN**. Bestätigen Sie nach der Aufforderung die Trennung.



PERSONEN HINZUFÜGEN

DRÜCKEN SIE DEN GRÜNEN TAB, UM MIT DEM HINZUFÜGEN VON PERSONEN ZU BEGINNEN.

1 Geben Sie den Namen der Person ein.

2 Wählen Sie entweder Administrator- oder Benutzerrechte. Ein Administrator kann alle Funktionen ausführen, einschließlich des Löschsens anderer Benutzer und Administratoren. **Ein Benutzer kann nur die Tür öffnen.**

3 Es müssen 3 Fingerabdrücke einer Person eingegeben werden. **Legen Sie den Administrator-Finger 3 Mal in Folge auf den Sensor.** Die App bestätigt jedes Mal, wenn der Fingerabdruck gespeichert wird. Nach drei Eingaben ist die Speicherung abgeschlossen. Zusätzliche Fingerabdrücke für eine beliebige Person können auch später eingegeben werden, geben Sie jedoch jeden Finger immer 3 Mal ein. Dies gewährleistet qualitativ hochwertige Eingaben und gute Lesbarkeit.

Der Scanner kann zusammen 498 verschiedene Fingerabdrücke speichern. Jede Person kann beliebig viele Fingerabdrücke eingeben, es müssen jedoch immer mindestens 3 Fingerabdrücke (= 1 Eingabe) gespeichert werden.

Wir empfehlen, dass jede Person immer mehrere Fingerabdrücke eingibt.



LISTE DER EINGETRAGENEN PERSONEN

Die Einstellungen können nach Eingabe der Person nicht mehr geändert werden. Sie müssen die Person erst löschen und sie danach mit anderen Einstellungen erneut hinzufügen.

- 1 Administratoren sind in orange und Benutzer in hellbraun gekennzeichnet.
- 2 Unter den Namen von Personen werden bestimmte Daten angezeigt:
 - o Berechtigungsebene (Benutzer/Administrator)
 - o Anzahl der eingegebenen Fingerabdrücke
- 3 Jederzeit können weitere Fingerabdrücke für beliebige Personen eingegeben werden. Drücken Sie dazu das Symbol +.
- 4 Benutzern können Zeitpläne zugewiesen werden, indem sie **das Uhrensymbol betätigen. Sie müssen die Zeitpläne vorher erstellen. Wenn ein Zeitplan aktiv ist, färbt sich das Stromsymbol grün. Jedem Benutzer kann ein Zeitplan zugewiesen werden.**
- 5 Die Personen auf der Liste können durch Drücken des **Papierkorb**-Symbols gelöscht werden

Jeder Administrator kann Benutzer und andere Administratoren löschen. Ein Administrator muss immer in der Datenbank eingetragen sein und kann nur über Factory Reset gelöscht werden.

EINSTELLUNGEN

Alle Sicherheitsfunktionen können nur mit der Bestätigung des Fingerabdrucks des Administrators ausgeführt werden.



1 Anlagenname

Modus „Freier Eintritt“: Die Aktivierung dieses Modus ermöglicht das Öffnen der Tür mit einem beliebigen Fingerabdruck, auch wenn dieser nicht in der Datenbank gespeichert ist. Der Zeitraum, in dem der Modus „Freier Eintritt“ eingeschaltet ist, kann eingestellt werden (1 bis 1440 Minuten), danach wird er automatisch ausgeschaltet. Solange der Modus „Freier Eintritt“ eingeschaltet ist, leuchtet die grüne LED.

2 Relais Zeiteinstellung

Die Einschaltdauer des Relais kann zwischen 1 und 60 Sekunden eingestellt werden. Diese Einstellung ist bei Verwendung eines elektrischen Türöffners sinnvoll.

3 Blaue Beleuchtung

Sie können die blaue LED, die im Standby-Modus ständig leuchtet, nach Wunsch ausschalten.

4 LED-Einstellungen

Wenn in der Tür eine LED-Beleuchtung vorhanden ist, kann diese an das System angeschlossen und über den X-Manager gesteuert werden (nur bei Türprofil- und BBX-Steuereinheit). Anweisungen finden Sie auf der nächsten Seite.


5 Datenbankimport/-export

die Fingerabdruckdatenbank kann von einem Scanner auf den anderen übertragen werden.

1. Drücken Sie die **Export**-Taste auf dem Ausgangsscanner. Dies muss von einem Administrator bestätigt werden.
2. Verbinden Sie sich mit dem neuen Scanner und klicken Sie auf die Schaltfläche **Import**. Ist auf dem neuen Scanner bereits ein Administrator eingetragen, wird dessen Fingerabdruck benötigt, um den Import zu bestätigen. Wenn die Datenbank auf dem neuen Scanner leer ist, muss dieser Schritt nicht bestätigt werden.
3. Die Aktivierung der übertragenen Datenbank muss von einem Administrator des Ausgangsscanners bestätigt werden.

6 System


Softwareversion, Liste der gekoppelten Anlagen, Hinzufügen von Fernbedienungen.

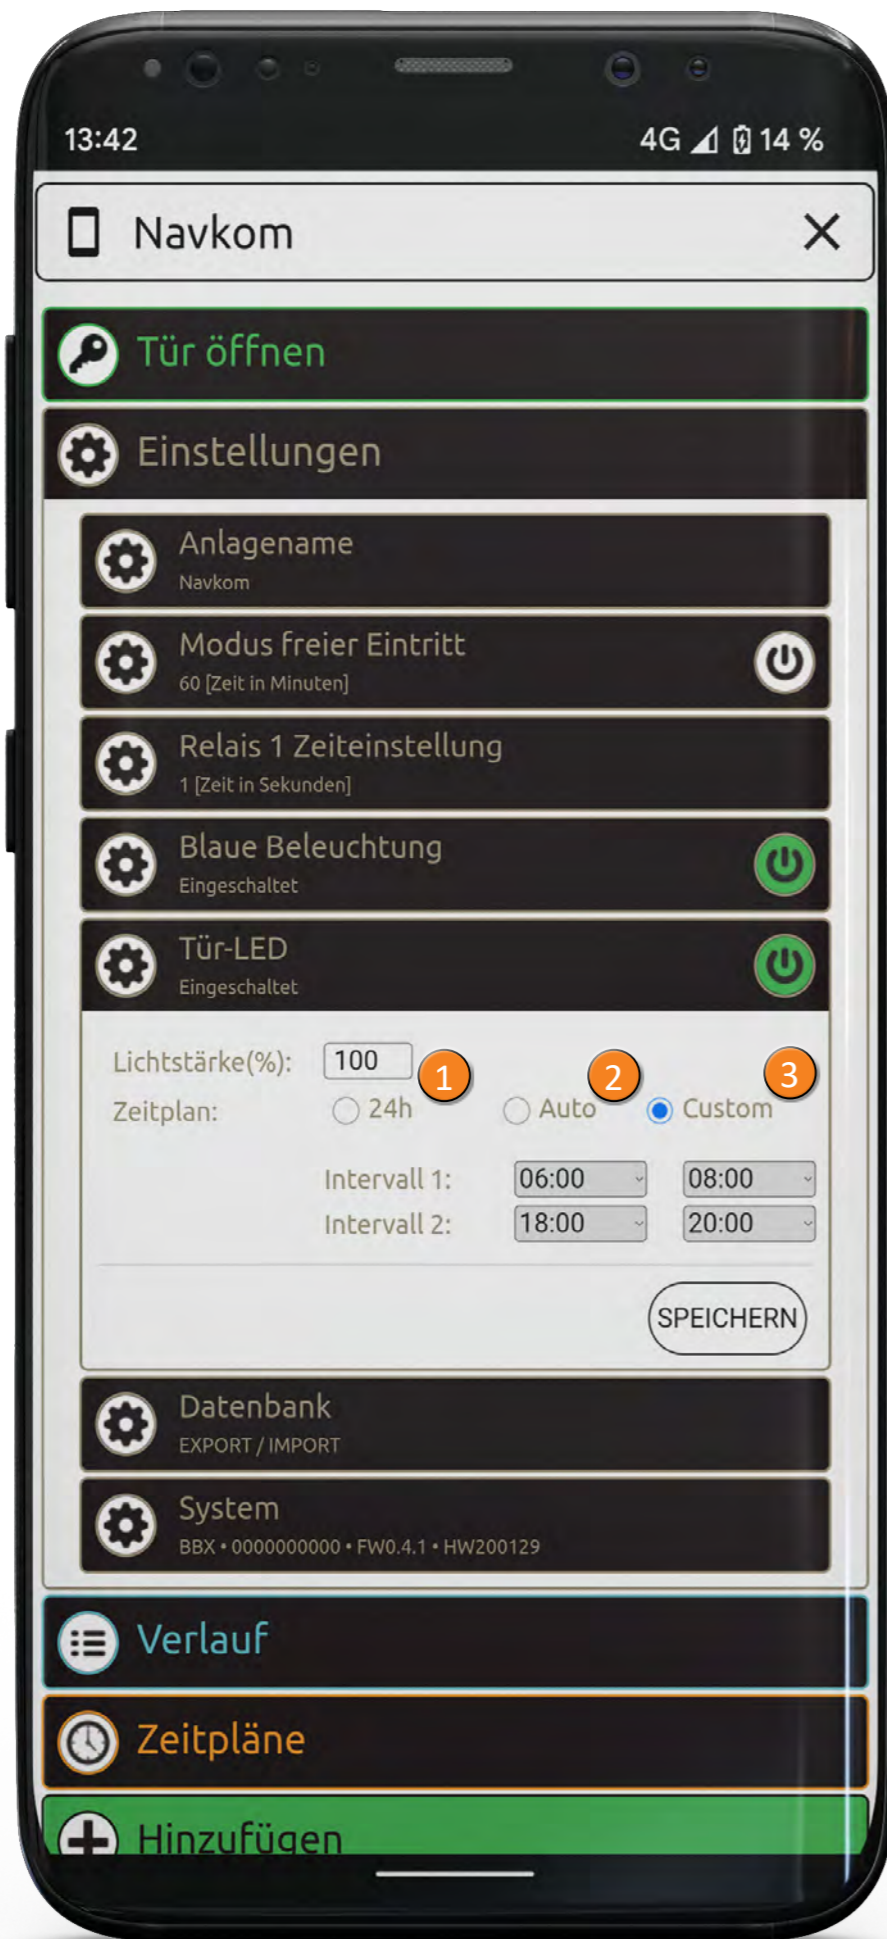

LED EINSTELLUNGEN

Wenn in der Tür eine LED-Beleuchtung vorhanden ist, kann diese an das System angeschlossen und über den X-Manager gesteuert werden (nur bei Türprofil- und BBX-Steuereinheit). Sie können die Helligkeit (1 % bis 100 %) und den Zeitplan für das Ein-/Ausschalten der Beleuchtung anpassen:

- 1 **24H:** Die LED-Beleuchtung ist ständig eingeschaltet.
- 2 **Auto:** Die LED-Beleuchtung schaltet sich automatisch bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenaufgang aus (abhängig vom Standort des Telefons).
- 3 **Benutzerdefiniert:** Sie können selbst die ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Sie können zwei Intervalle für das Einschalten der Beleuchtung pro Tag einstellen.

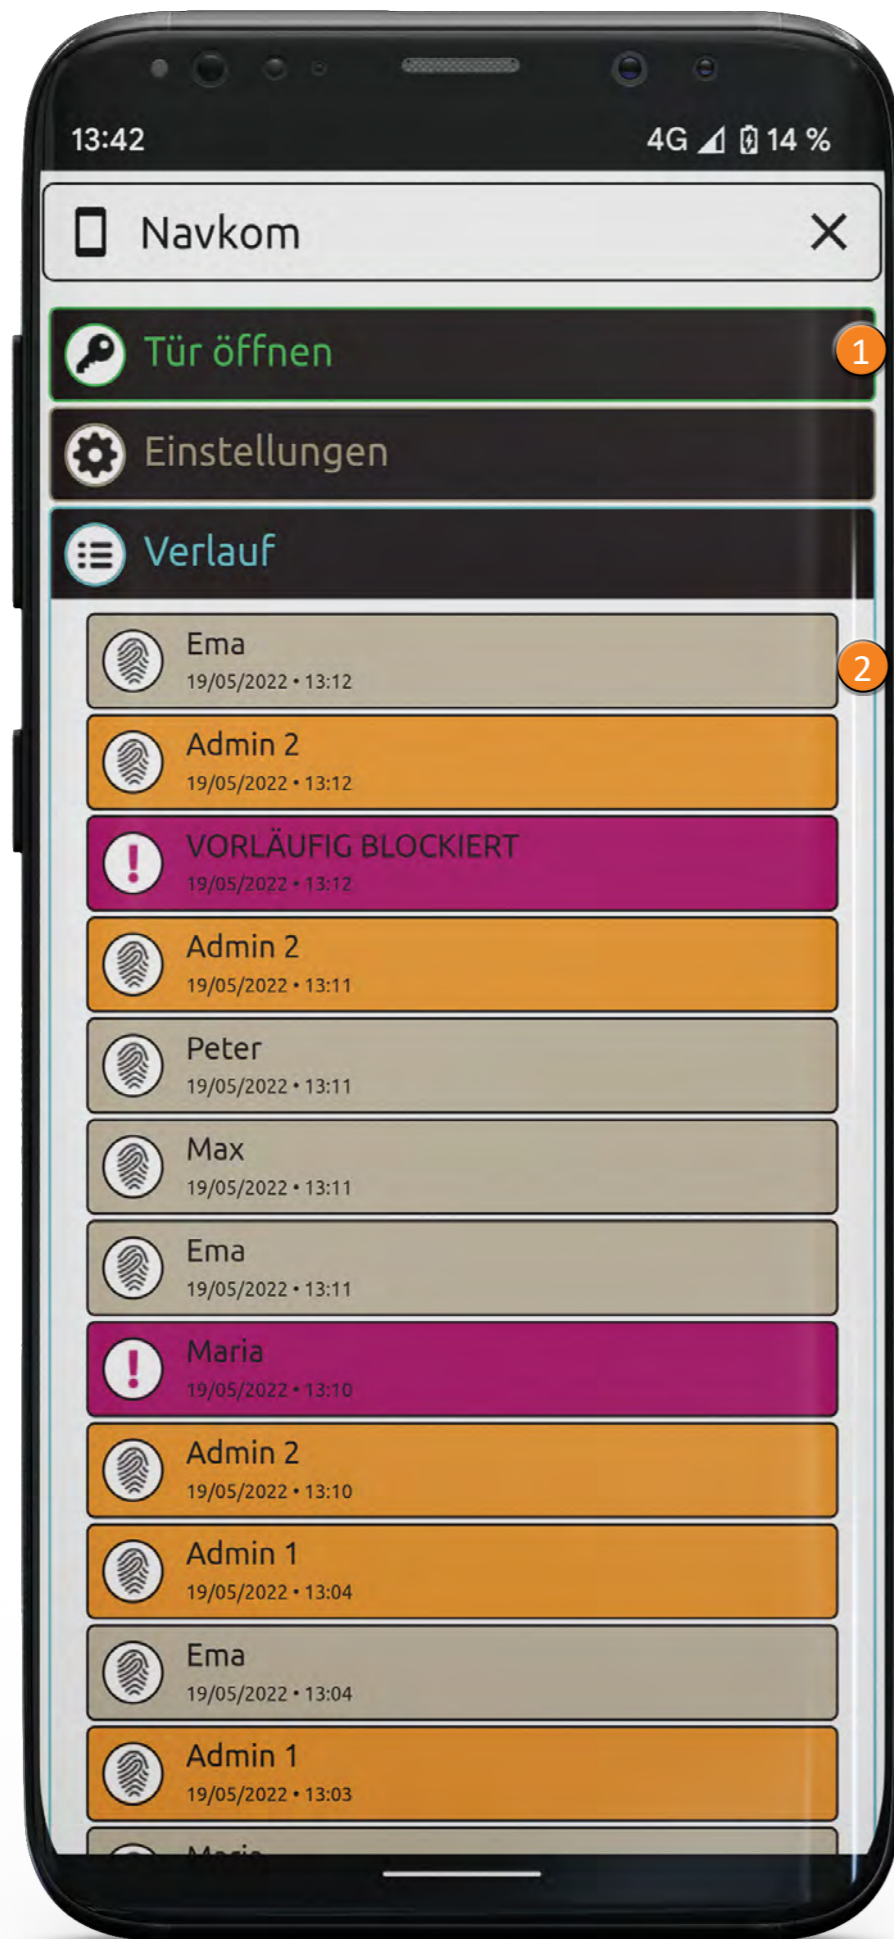

TÜRENTRIEGELUNG MIT APP

Der Benutzer oder Administrator kann die Tür durch das Anklicken des Tabs „Tür Öffnen“ entriegeln.

- 1 Durch Drücken des Tabs **Tür Öffnen - Relais 1** wird die Tür entriegelt.

VERLAUF

DIE LETZTEN 100 EREIGNISSE

Es werden die folgenden Ereignisse gespeichert:

- o alle erfolgreichen Einträge (Benutzer und Administratoren)
- o alle Versuche, außerhalb des Zeitplans (der Zeitplan muss aktiviert und einem Benutzer zugewiesen sein)
- o vorübergehende Scannersperre

Der gesamte Verlauf kann nicht gelöscht werden. Neue Ereignisse überschreiben die ältesten, sodass die Gesamtanzahl der Ereignisse immer 100 beträgt.



ZEITPLÄNE

ZEITPLÄNE KÖNNEN NUTZERN ZUGEWIESEN WERDEN, UM IHRE EINTRITTSZEIT ZU BEGRENZEN.

1 Klicken Sie auf den Tab **Hinzufügen**, um mit der Zuweisung eines Zeitplans zu beginnen.

2 Geben Sie den Namen des Zeitplans ein.

Es gibt drei Möglichkeiten, den Zugriff auf einzelne Wochentage zu beschränken:

- 3
- o unbegrenzter 24-Stunden-Zugang
 - o kein Zugang
 - o begrenzter Zugang (von– bis)

4 Sobald Sie die gewünschten Einstellungen eingegeben haben, drücken Sie die **SPEICHER**-Taste.


Wenn der Zeitplan gespeichert ist, wird er automatisch aktiviert. Dies wird durch das grüne **Schaltersymbol** angezeigt.

Jeder Zeitplan kann durch Drücken des **Schaltersymbols** deaktiviert werden, wonach das Symbol weiß leuchtet. Wenn der deaktivierte Zeitplan Benutzern zugewiesen wurde, haben diese Benutzer uneingeschränkten Zugriff. Das **Uhrensymbolsymbol** neben dem Benutzer ist weiß gefärbt.

5

6 Ein Zeitplan kann durch Drücken des **Papierkorb**-Symbols gelöscht werden. Wenn der gelöschte Zeitplan Benutzern zugewiesen wurde, erhalten diese jetzt uneingeschränkten Zugang.

Es können bis zu fünf Zeitpläne erstellt werden.

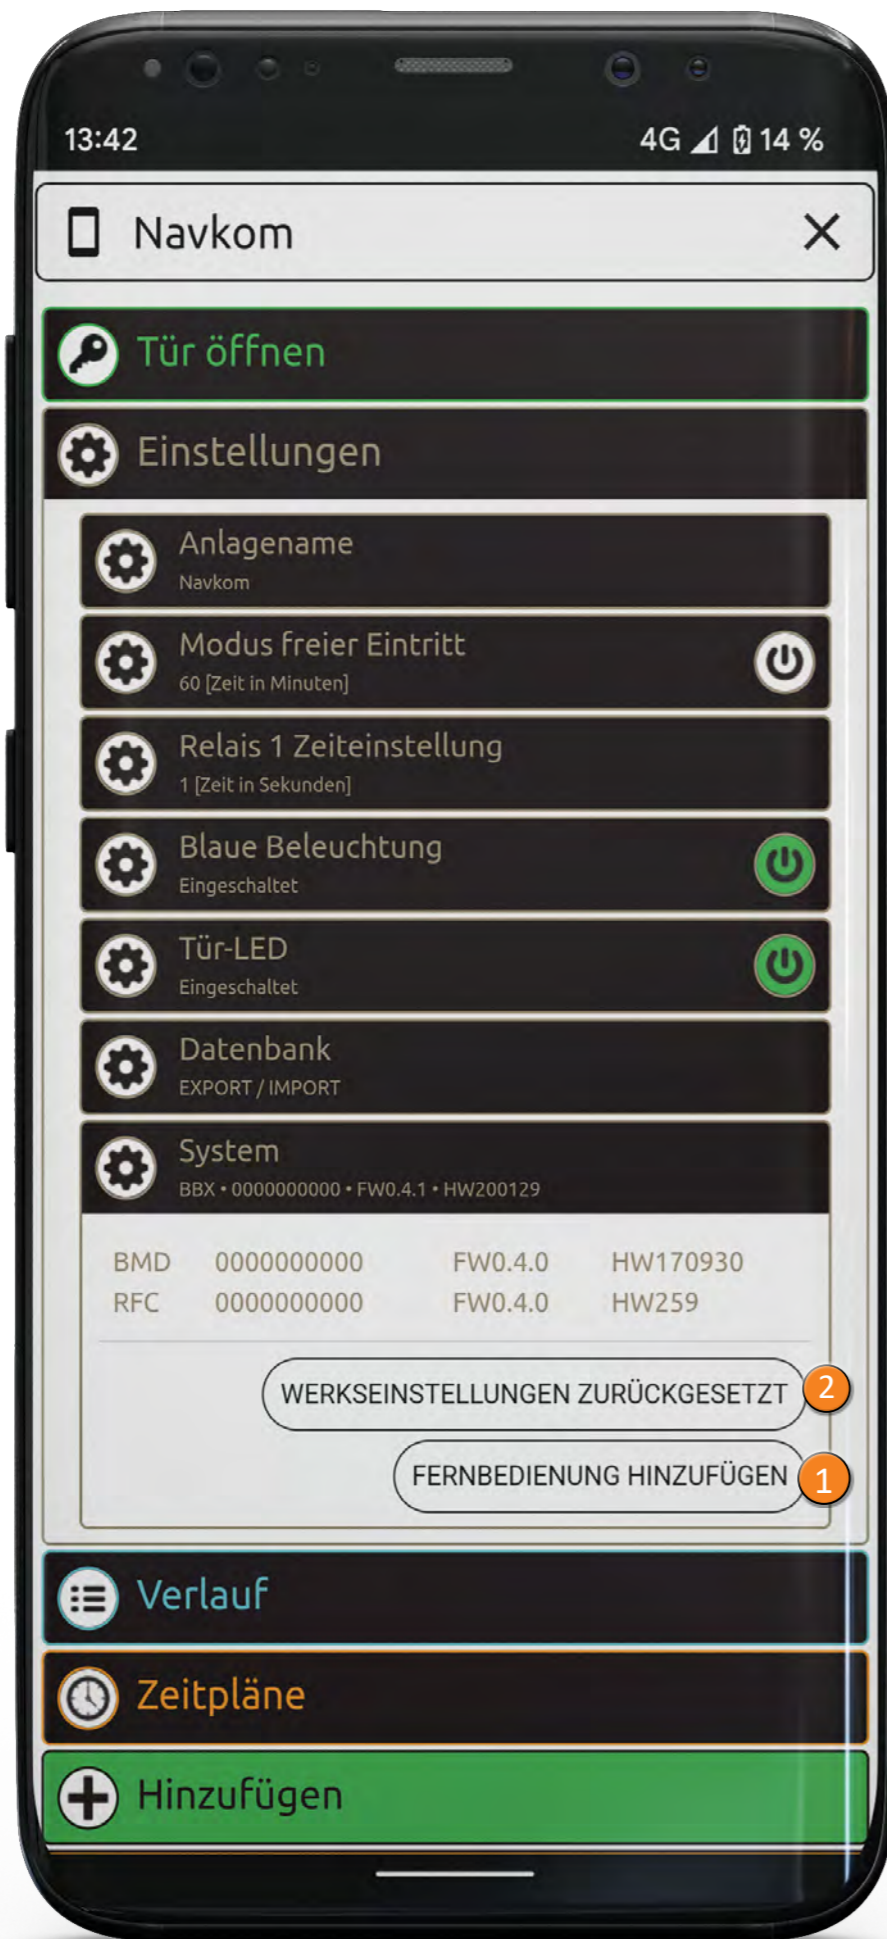

FERNBEDIENUNG IN DER APP HINZUFÜGEN

Wenn Sie eine Fernbedienung haben, können Sie diese in der App hinzufügen/paaren.

- 1 Drücken des Tabs „**System**“ öffnet eine Liste aller gepaarten Anlagen. Sie können neue Fernbedienungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN** drücken. Der Scanner ertönt 30 Sekunden lang. Drücken Sie während dieser Zeit die A-Taste auf einer oder mehreren Fernbedienungen, um sie zu paaren.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN IN DER APP

Bei der BBX-Steuereinheit haben Sie auch die Möglichkeit, in der App auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- 2 Ein Klick auf den Tab **“ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN“** löscht alle gespeicherten Fingerabdrücke, einschließlich der Fingerabdrücke des Administrators, und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Alle gekoppelten Fernbedienungen und Smartphones werden ebenfalls gelöscht. Die Geräte müssen neu gekoppelt werden.